
Traitable au bout d'environ 12-14 heures. Totalement sec après 28 jours. Conservation: dans un endroit sec, frais, loin du gel et de l'humidité.



Étape 1 - Pour commencer, appliquer Spatule Stuhhi Primer Naturale.



Étape 2 - Colorer avec nos peintures, mélanger avec le batteur; laisser reposer pendant 24 heures.

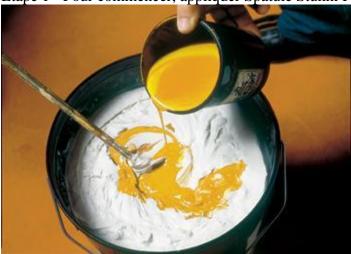

Étape 3 - Première Couche, répartir librement le produit avec la truelle.



Étape 4 - Deuxième Couche, répartir librement le produit avec la truelle.



Étape 5 - Lorsque le produit commence à sécher procéder à la compression et aux phases de polissage.



Étape 6 - Si vous voulez, vous pouvez augmenter la résistance de la surface en appliquant Cera del Vecchio.

Consommation

Boîtes de mq/lt LT. 24 LT. 8 LT. 2Spirito Libero Art. 1060 0,9 20 mq 7 mq 1,5 mq
Formules

Boîtes de LT. 24 LT. 8 LT. 2

L1 2.250 ml 750 ml 187 ml

L2 750 ml 250 ml 62 ml

Spirito Libero Art. 1060

L3 186 ml 62 ml 15,5 ml

L4 60 ml 20 ml 5 ml

Ne contient pas des solvants - Non inflammable - Respirant

Informations réglementaires

Peintures pour les effets décoratifs (A/l)

Limite UE de COV pour ce produit (cat.A/I): 200 g/l (2010)

Teneur maximale en COV 50 g/l

Identification des dangers

Attention:

H315: Provoque une irritation cutanée

Prévention:

P264: Se laver soigneusement après manipulation.

P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Réaction:

P302 + P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.

P321: Traitement spécifique (voir sur l'étiquette).

P332 + P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P362: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

DANGER:

H318: Provoque des lésions oculaires graves

Prévention:

P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

Réactions

P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact et continuer à rincer abondance.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.